

ZIP CAP

Perfil plástico premoldeado para formar las juntas de control.

Descripción

ZIP CAP es una tira plástica premoldeada que al insertarse en el concreto fresco forma una junta precisa que previene el agrietamiento aleatorio. Es la manera más rápida y económica de formar este tipo de juntas.

Usos

Formar juntas de control en firmes de:

- Naves industriales.
- Patios de maniobras
- Almacenes y bodegas
- Calles y banquetas
- Cualquier otro tipo de firme que requiera juntas de control.

Instrucciones de Aplicación

1. **ZIP CAP** se coloca inmediatamente después de extender y nivelar la losa de concreto. Se recomienda que la zona diseñada para la junta se marque con hilo o con regla y se marque una ligera ranura con una llana o cuchara.
2. Posterior, el **ZIP CAP** se alinea y se inserta en la ranura hasta que la tapa llegue al nivel de superficie.
3. Por último, la tapa debe ser removida para poder dar el acabado adecuado.

Recomendaciones


En base a la recomendación de la ACI 302, la especificación para usar el **ZIP CAP** debe ser: la profundidad debe ser de $\frac{1}{4}$ del espesor de la losa de concreto, y a una distancia entre junta y junta máximo a 30 veces el espesor de losa.

Restricciones

No hundir de más el **ZIP CAP**, ni dejarlo más arriba del nivel del firme. Tener cuidado de tampoco dejarlo inclinado, debe de ir completamente recto.

PRESENTACIÓN

| CLAVE | TAMAÑO | LARGO | MÁXIMO DE ESPESOR DE PISO |
|-------|--------|----------|---------------------------|
| C-1 | 2.5 cm | 3.05 mts | Hasta 10 cm |
| C-2 | 3.8 cm | 3.05 mts | Hasta 15 cm |
| C-3 | 5.0 cm | 3.05 mts | Hasta 20 cm |

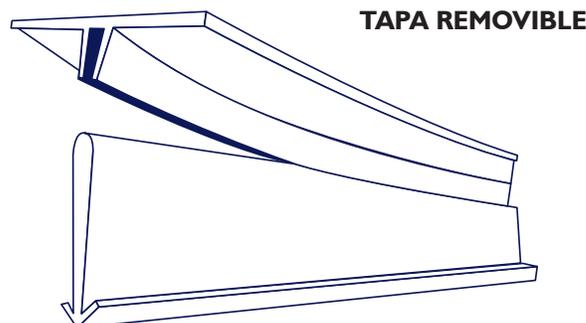

Para más información, contactenos al 01 800 3 ABINCO o escribanos a ventas@abinco.com.mx



Al cortar una junta de control con disco, se corre el riesgo de no hacerlo en el momento adecuado y dañar el firme de concreto. Si se hace antes, se despostilla el concreto, si se hace después, las grietas se forman de manera aleatoria.

Para más tips y prácticos consejos contacta a uno de nuestros Asesores Técnicos. [Haz click >](#)



Monterrey (81) 8190 5555 / 56
Querétaro (422) 243 4781
Tampico (833) 217 4269
Reynosa 01 800 3 ABINCO

Llama a un Asesor Técnico de Ventas o envíanos un mensaje.

CONTÁCTANOS

abinco.com.mx